



ELEKTRICKÉ ODRÁŽEDLO



**ENERGY
ADVENTURE**

MANUÁL

MANUÁL PRO UŽIVATELE

OBSAH

Upozornění	3
Komponenty elektrického odrážedla	4
Kompletace elektrického odrážedla	5
Základní informace pro používání odrážedla	6 - 8
Údržba elektrického odrážedla	9 - 11
Technické specifikace	12 - 13
Záruční podmínky	14



PUSH MINI / MAXI






UPOZORNĚNÍ

1. Obrázky produktu jsou pouze ilustrativní a nemusí odrážet přesný vzhled výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo na změny.
2. Před použitím elektrického odrážedla si pečlivě přečtete návod a zkontrolujte funkčnost všech dílů a stav nabití baterie. V případě problémů se neváhejte obrátit na prodejce.
3. Vždy používejte ochranné pomůcky (helma, rukavice, chrániče) a jezděte pod dohledem dospělé osoby.
4. Odrážedlo skladujte na suchém a větraném místě a neoplachujte jej vodou. Doporučuje se otírat pouze vlhkým hadříkem, aby nedošlo k poškození elektrických součástí.
5. Vždy dodržujte zákony a předpisy a jezděte bezpečně.
6. Neautorizovaná údržba elektrických součástí je zakázána a může vest ke zrušení záruky.
7. V případě, že je baterie plně nabitá, avšak odrážedlo nefunguje, vždy vypněte napájení, aby nedošlo k poškození elektrických součástí.
8. Po skončení jízdy vždy vypněte napájení.
9. Odrážedlo nepoužívejte v případě, že není nainstalován boční kryt společně s krytem řetězu.
10. Nedovolte, aby se ruce, nohy, případně jiné části těla, oděvů a jiných předmětů dostaly do kontaktu s pohyblivými částmi odrážedla.
11. Odrážedlo nabíjejte pomocí dodané nabíječky, použití jiných druhů může vest k trvalému poškození baterie.



KOMPONENTY ELEKTRICKÉHO ODRÁŽEDLA

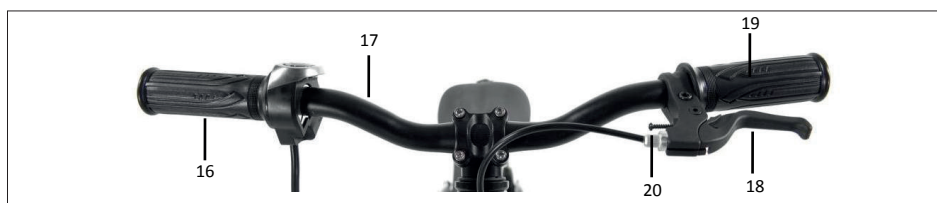
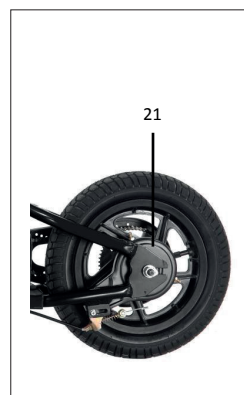
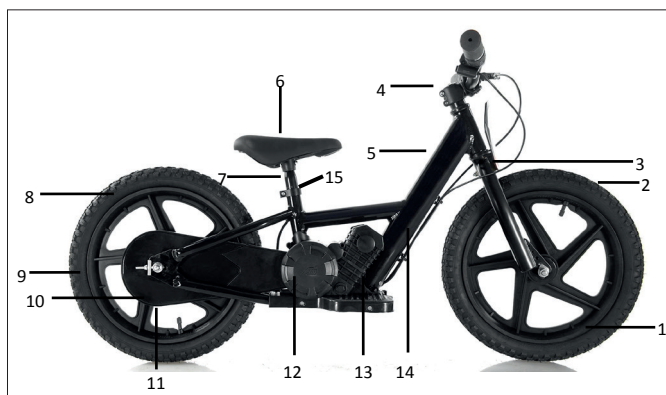


- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Přední ráfek | 12. Boční kryt |
| 2. Plášť s duší | 13. Ovladač rychlostního módu |
| 3. Přední vidlice | 14. Baterie |
| 4. Představec | 15. Zámek sedlovky |
| 5. Rám odrážedla | 16. Ovládání rychlosti |
| 6. Sedlo | 17. Řídítka |
| 7. Sedlovka | 18. Brzdová páka |
| 8. Plášť s duší | 19. Madlo řídítek |
| 9. Zadní ráfek | 20. Brzdový kabel a lanko |
| 10. Napínák řetězu | 21. Brzdový buben |
| 11. Kryt řetězu | |




KOMPLETACE ELEKTRICKÉHO ODRÁŽEDLA

1. Vyjměte elektrické odrážedlo z krabice a odstraňte z něj veškeré obalové materiály. Následně za pomoci imbusového klíče upevněte řídítka do představce.
2. Instrukce k montáži:
 - 2.1 Dbejte na to aby řídítka byla upevněna přesně uprostřed představce
 - 2.2 Brzdovou páku upevněte pod úhlem přibližně 45°

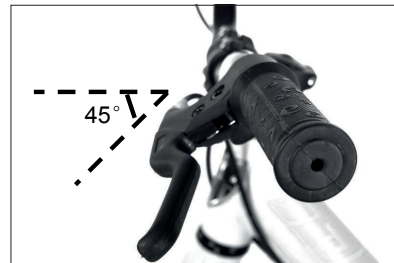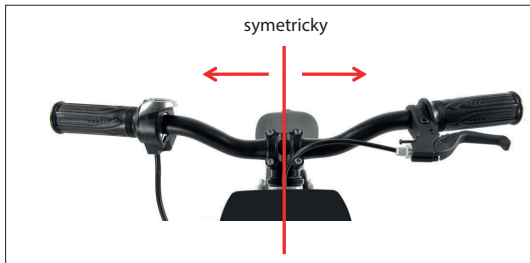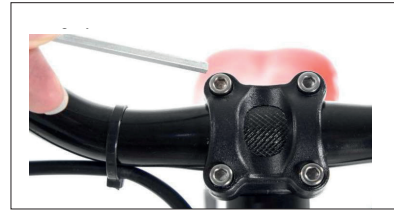

3. Přední kolo upevněte do vidlice pomocí klíče 13 - 15 mm.

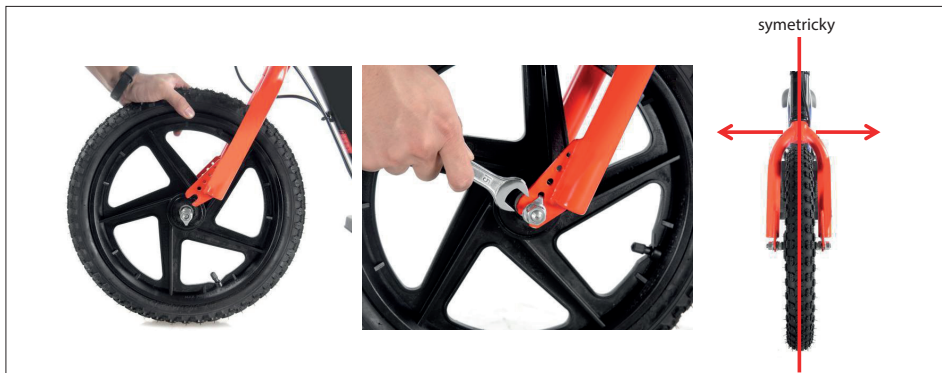

Upozornění:

- 3.1 Při montáži předního kola dbejte na mezery mezi kolem a vidlicí. Kolo musí být vycentrováno tak, aby mezery na obou stranách byly symetrické.
4. Zkontrolujte dotažení všech šroubů.




ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ ODRÁŽEDLA

1. Vždy používejte ochranné pomůcky: helma, chrániče, rukavice.
2. Ovládání rychlosti / Význam kontrolky:




2. Stisknutím ovladače napájení se rozsvítí zelená kontrolka baterie a odrážedlo je zapnuto.
Opětovným stisknutím ovladače napájení odrážedla vypnete.
2. 3. Otáčením ovladače lze regulovat rychlost odrážedla.
3. Pro účely ochrany jezdce je po zapnutí na dobu 5 sekund aktivována funkce pomalého rozjezdu.
4. Vyjmutí a výměna baterie:
 - 4.1 Nejprve vypněte napájení a sejměte pryžový kryt baterie. Pomocí dodaného klíče odemkněte zámek dle směru naznačeného šipkami.
 - 4.2 Uchopte baterii a výtáhněte ji z rámu.

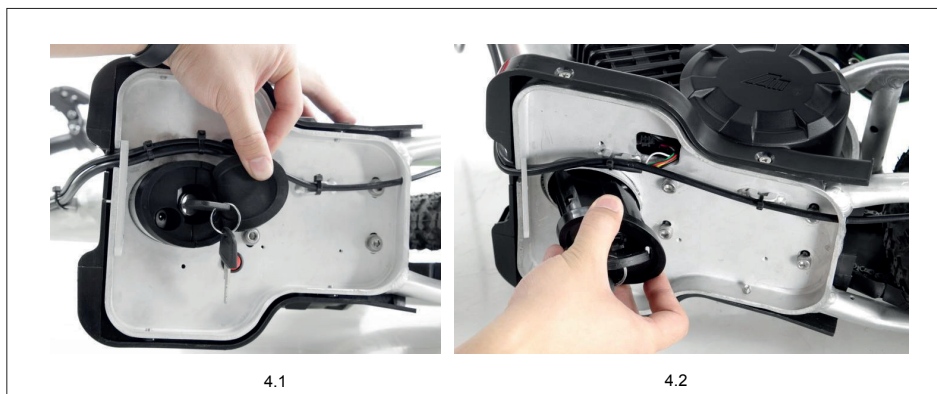



4.3 Dbejte na správnou polohu baterie a pomocí vodítek ji zasuňte do rámu elektrického odrážedla.

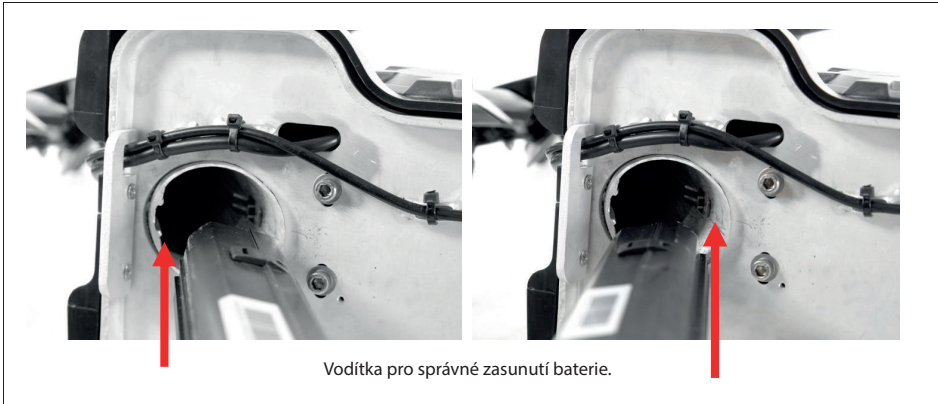

5. Nastavení rychlostního módu:

Elektrická odrážedla disponují dvěma rychlostními módy.

Omezovač rychlosti je **vypnutý** (rychlost odrážedla **PUSH MINI** může dosahovat až **13 Km / hod**, rychlost **PUSH MAXI** až **18 Km / hod**).

Omezovač rychlosti je **zapnutý**, (rychlost odrážedla **Push MINI** může dosahovat až **6 Km / hod**, **PUSH MAXI** až **9Km/h**).

S omezovačem rychlosti by měla manipulovat pouze dospělá osoba a odrážedlo by mělo být vždy ve vypnutém stavu.

6. V případě, že dojde k vybití baterie a poklesu elektrického napětí pod hranici 19,5 V, je nutné baterii neprodleně dobít a pomocí jejího vyjmutí z rámu odrážedlo restartovat.

Úplné vybití baterie může snížit její životnost a doporučuje se baterii dobíjet již při rozsvícení červené kontrolky na ovládacím panelu odrážedla.





Odrážedlo v režimu bez elektrického pohonu:

- 6.1 Vypněte napájení.
- 6.2 Sedadlo nastavte dle výšky jezdce.
- 6.3 Dbejte na to aby chodidla jezdce vždy dosahovala až na zem.
- 6.4 Nacvičte držení rovnováhy a zatáčení.
- 6.5 Trénujte použití brzdy pro bezpečné zastavení odrážedla.

Odrážedlo v režimu s elektrickým pohonem:

- 6.6 Zapněte napájení.
- 6.7 Položte nohy na zem a s jezdcem nacvičte rozjezd otáčením rukojeti k účelům zrychlení.
- 6.8 Trénujte použití brzdy pro bezpečné zastavení odrážedla.
- 6.9 V případě, že má jezdec dostatečné dovednosti, jak ovládat odrážedlo, lze položit nohy na stupačky. V případě, že jezdec zvládá ovládat odrážedlo, je možné v průběhu jízdy odkládat.
- 6.10 Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost od překážek.
- 6.11 Před sesednutím z e-odrážedla vypněte napájení.





ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO ODRÁŽEDLA

1. Nastavení řetězu lze provést pomocí šroubů umístěných na zadní vidlici odrážedla.



2. Pravidelně kontrolujte kola a případné seřízení proveďte pomocí pojistné matice kola.



3. Seřízení brzdného účinku lze provést pomocí brzdové matice zadního kola, případně na brzdové páce.




4. Nabíjení baterie:

Otevřete vodotěsný kryt, abyste získali přístup k nabíjecímu portu a připojte nabíječku. Poté ji připojte ke zdroji elektrické energie.

(Červená kontrolka - probíhá dobíjení. Zelená kontrolka - baterie je plně nabita.)

5. Nastavení výšky sedadla: Dbejte na to aby sedadlo nebylo vysunuto více, než po označení bezpečnostní linkou.

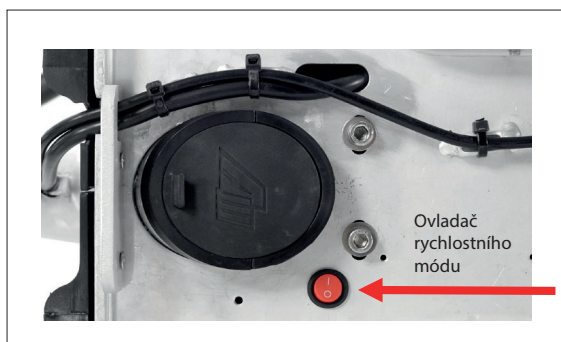



1. Pravidelná údržba:

Díl	Údržbový cyklus	Podrobnosti
Hlavové složení	1 x ročně	Vazelína
Přední a zadní osy kola	1 x ročně	Vazelína
Řetěz	Dle potřeby	Olej
Baterie	Pravidelně, vždy po použití	Baterii dobijte 1x měsíčně i v případě, že odrážedlo není používáno.
Tlak kol	Pravidelně	1.0 – 1.35 Bar

2. Dbejte na to aby baterie nebyla vybita úplně a nabijte ji vždy, jakmile se na displeji zobrazí červená kontrolka. Dobrou péčí prodloužíte životnost baterie.
3. Kolo pravidelně čistěte.
4. Před jízdou zkontrolujte účinnost brzd.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Push Mini 12"

Motor:	24 V/100 W
Baterie:	24V / 5,2 Ah, odnímatelná baterie
Rám:	Hliník
Vidlice:	Ocel
Barva rámu:	Černá - mat
Brzda:	Zadní bubnová s bezpečnostním přerušovačem
Pneu:	12"
Ráfky:	Nylon 12"
Nabíječka:	24,9 V x 1A
Maximální zátížení:	34 kg
Samolepy:	Obsahem balení V provedení Růžová/Modrá, Zelená/Modrá, Modrá/Zelená
Rozměr balení:	101x25x59 cm
EAN:	8595698700049





Push Maxi 16"

Motor:	24 V/170 W
Baterie:	24V / 5,2 Ah, odnímatelná baterie
Rám:	Hliník
Vidlice:	Ocel
Barva rámu:	Černá - mat
Brzda:	Zadní bubnová s bezpečnostním přerušovačem
Pneu:	16"
Ráfky:	Nylon 16"
Nabíječka:	24,9 V x 1A
Maximální zátížení:	40 kg
Samolepy:	Obsahem balení V provedení Růžová/Modrá, Zelená/Modrá, Modrá/Zelená
Rozměr balení:	119x25x60 cm
EAN:	8595698700056



ADVENTURE

ZÁRUKA

Pozáruční, servisní prohlídky jsou plně hrazeny uživatelem, totéž platí u náhradních dílů.

Podmínky záruky

Podmínky záruky se řídí Občanským zákoníkem, který vstoupil v platnost 1. 1. 2014 (zákon č. 89/2012 Sb.). Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo na bezplatné odstranění vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neadekvátním zacházením. Záruční doba na funkčnost baterie (schopnost nabít a vybit) a skryté výrobní vady je 24 měsíců. Nevztahuje se na pokles kapacity baterie, která je způsobena běžným užíváním. Garance životnosti baterie je 6 měsíců. Kupující má nárok na záruční opravu pouze v autorizovaném servisu.

K uplatnění záruky je nutné doložit:

- doklad o koupi e-odrážedla
- doklad o provedení skutečněné opravy na e-odrážedle v autorizovaném servisu
- přistavit e-odrážedlo do autorizovaného servisu

Záruka se nevztahuje na

- nesplnění pokynů uvedených v návodu k obsluze
- použití neadekvátních čistících metod a prostředků, které mohou způsobit poškození a korozi kovových částí e-odrážedla
- barevnou nestálost lakovaných částí
- škody způsobené nehodou nebo kolizí, vlivem kyselých dešťů, krupobitím, bleskem, ohněm, záplavou, vichřicí, spady z ovzduší a jiné nepředvídatelné události
- součástky podléhající běžnému opotřebení (např. pneumatiky, řetěz, brzdy...)
- ztrátu kapacity baterie (nevhodné skladování či nevhodné provozování akumulátoru)
- doprava do servisu
- úkony související s běžnou údržbou
- úhradu ztrát vzniklých nepoužíváním e-odrážedla po dobu záruční opravy v servisu

Záruka zaniká

- pokud bylo e-odrážedlo zakoupeno v prodejně, která nemá oprávnění od společnosti Energy Adventure s.r.o.
- poškozením identifikačních označení výrobce
- pokud bylo e-odrážedlo servisována či upravena v neautorizovaném servisu, nebo byly namontovány díly, které se neshodují s originálním provedením výrobce
- pokud vada vznikla nedodržením pokynů v návodu k e-odrážedle

Postup při reklamaci: Zjistíte-li závadu na e-odrážedle, neprodleně kontaktujte svého prodejce.



ADVENTURE

www.energyadventure.eu

INFOSERVIS

PO - PÁ: 7:30 - 16:00 hod

Tel.: +420 735 124 742

E-mail: info@energyadventure.eu

